

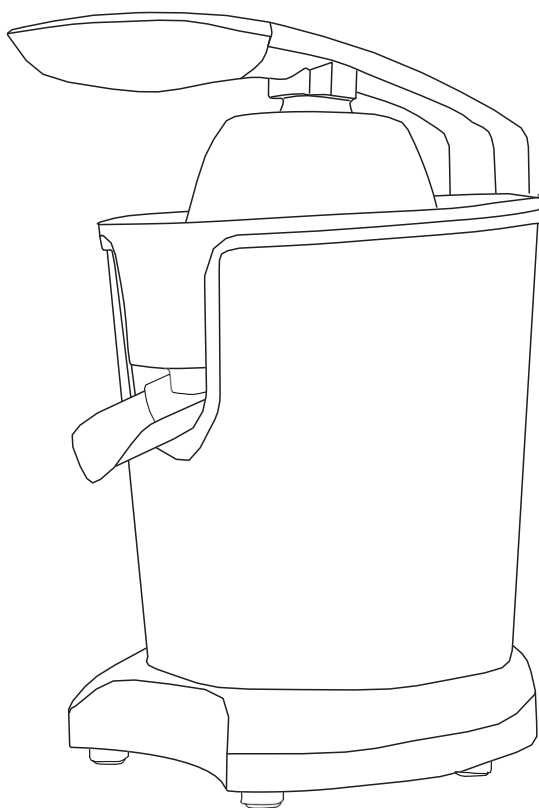
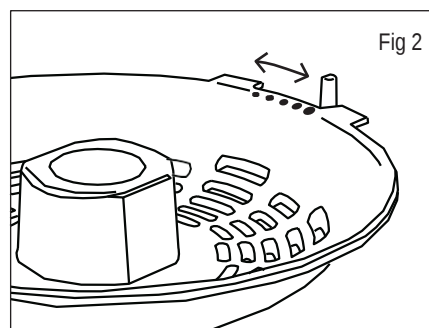


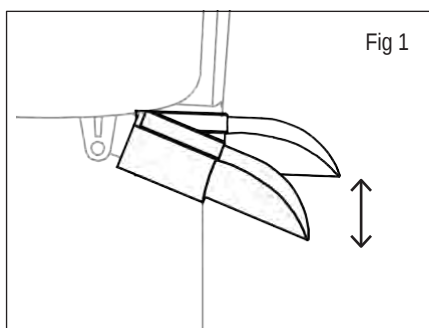

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.  
Avda. Barcelona s/n  
Oliana, 25790, Spain  
[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**BXCJ350E**  
**242007**

DANSK

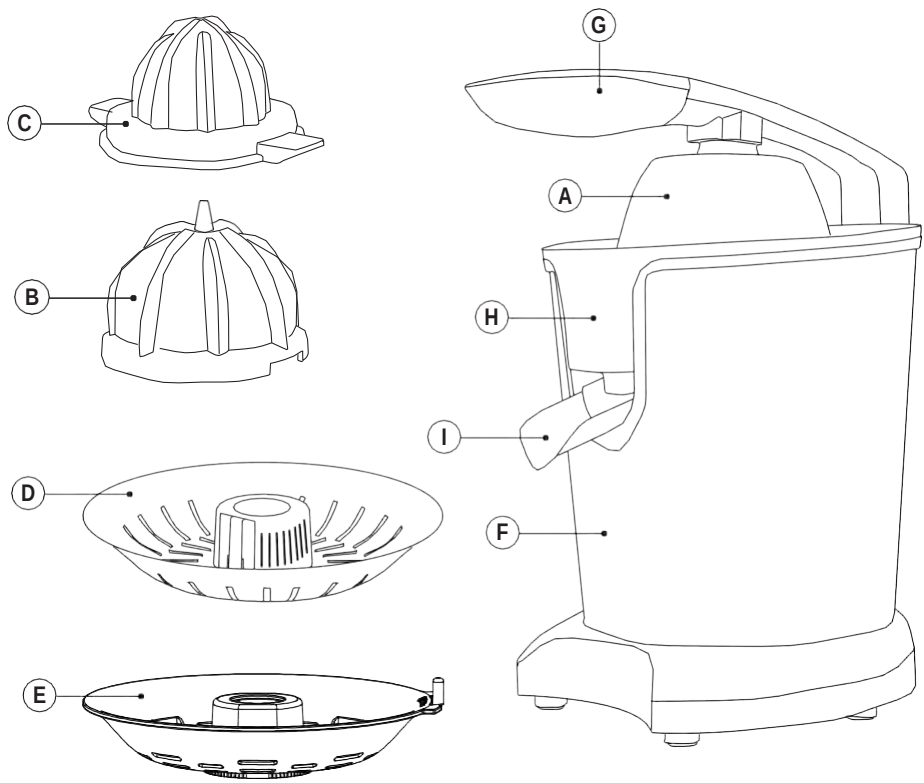

## CITRUS JUICER BXCJ350E

### Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et Black+Decker-produkt.

Takket være dets teknologi, design og drift og det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt ud tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

## SIKKERHEDSRÅD OG ADVARSLER

- ◆ Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.
- ◆ Rengør alle de dele af produktet, der kommer i kontakt med fødevarer, frø brug. Se rengøringsafsnittet.
- ◆ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede farer.
- ◆ Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er under opsyn.
- ◆ Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- ◆ Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- ◆ Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- ◆ Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet for at undgå fare.
- ◆ Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
- ◆ Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærket, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- ◆ Tilslut apparatet til en stikkontakt, der kan levere minimum 10 ampere.
- ◆ Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændre ikke stikket. Brug ikke stikadaptore.
- ◆ Anbring ikke apparatet på varme overflader, såsom kogeplader, gasblus, ovne eller lignende.
- ◆ Apparatet skal bruges og placeres på en flad, stabil overflade.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Tjek regelmæssigt.
- ◆ Hvis nogen af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks tage apparatet ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en lækage.
- ◆ Tving ikke ledningen og brug den aldrig til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet med
- ◆ Vikl ikke ledningen rundt om apparatet.
- ◆ Klip eller krøl ikke ledningen.
- ◆ Kontroller ledningens tilstand. Beskadigede eller sammenflettede ledninger øger risiko for elektrisk stød.
- ◆ Apparatet er ikke egnet til udendørs brug.
- ◆ Efterlad ikke apparatet ude i regnen eller udsat for fugt. Hvis der kommer vand ind i apparatet, vil det øge risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Rør ikke ved stikket med våde hænder.

## Brug og pleje:

- ♦ Træk apparatets ledning helt ud før hver brug.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis dets tilbehør ikke er korrekt monteret.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift dem med det samme.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- ♦ Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.
- ♦ Brug apparatets håndtag til at bære det eller flytte det.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis det er vippet op, og vend det ikke om.
- ♦ Vend ikke apparatet om, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.
- ♦ Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden.
- ♦ Hold apparatet i god stand. Kontroller, at de bevægelige dele ikke er forkert justeret eller sidder fast, og sørg for, at der ikke er nogen ødelagte dele eller uregelmæssigheder, der kan forhindre apparatet i at fungere korrekt.

## Service:

- ♦ Sørg for, at apparatet kun serviceres af specialister, og at der kun bruges originale reservedele eller tilbehør til at udskifte eksisterende dele/tilbehør.
- ♦ Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

## BESKRIVELSE

- A Tryk-kegle cover
- B Stor kegle
- C Lille kegle
- D Rustfrit stålfiler
- E Pulpjusteringsfilter
- F Hovedenhed
- G Håndtag
- H Juiceopsamler
- I Anti-drypventil

## BRUGSANVISNING

### Før første brug:

- ♦ Sørg for, at al emballage er blevet fjernet.
- ♦ Rengør de dele, der kommer i kontakt med fødevarer. Se rengøringsafsnittet.

### Brug:

- ♦ Rul ledningen helt ud, før du sætter den i.
- ♦ Tilslut apparatet til strøm.
- ♦ Skær citrusfrugterne i halve.
- ♦ Sæt et glas under anti-dryp ventilen.
- ♦ BEMÆRK: Anti-drypventilen kan åbnes eller lukkes efter behov (fig.1).
- ♦ Tænd for apparatet ved at trykke ned med trykhåndtaget på citrusfrugtstykket, når det er blevet placeret på juicekeglen.
- ♦ For at standse apparatet skal du blot stoppe med at trykke ned på keglen med håndtaget (G).
- ♦ Fjern keglen og filteret for at tømme glasset.
- ♦ BEMÆRK: Hvis du skal presse store mængder frugt, bliver du nødt til at rense filteret og fjerne det resterende frugtkød regelmæssigt.
- ♦ BEMÆRK: Den større kegle er til større citrusfrugter som appelsiner, og du kan presse med håndtaget. Den mindre kegle er til små citrusfrugter som citron, og du skal presse med hånden direkte på keglen/citrusfrugten.

### Pulpjusteringsfilter: (E)

- ♦ Denne juicer inkluderer et filter, der giver dig mulighed for at justere frugtkødet til din smag. For at bruge dette filter skal du følge disse trin:
- ♦ Fjern justeringsfilteret (E) korrekt
- ♦ Juster med regulatoren til højre for mere frugtkød og til venstre for mindre (fig.2).
- ♦ BEMÆRK: For at lette rengøringsprocessen kan pulpfilteret, som er sammensat af to stykker, skilles ad. For at samle igen: husk, at regulatoren skal være mellem de to begrænsende vægge og udøve tryk mellem de to stykker.

### Efter brug:

- ♦ Tag stikket ud af stikkontakten.
- ♦ Rengør apparatet.

### Sikkerhed termisk beskytter:

- ♦ Apparatet har en sikkerhedsanordning, som beskytter apparatet mod overophedning.
- ♦ Hvis apparatet slukker af sig selv og ikke tænder igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og vente i ca. 15 minutter, før det tilsluttes igen. Søg autoriseret teknisk assistance, hvis maskinen ikke starter igen.

## RENGØRING

- ◆ Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver
- ◆ Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør derefter.
- ◆ Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- ◆ Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand
- ◆ Det tilrådes at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester
- ◆ Hvis apparatet ikke er i god stand med hensyn til renlighed, kan dets overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke varigheden af apparatets levetid og kan blive usikker at bruge..
- ◆ Følgende dele kan vaskes i opvaskemaskine (ved hjælp af et blødt rengøringsprogram):
  - ◆ Tryk-kegle
  - ◆ Stor kegle
  - ◆ Lille kegle
  - ◆ Rustfrit stålfiler
  - ◆ Pulpjusteringsfilter
  - ◆ Juiceopsamler

## ANOMALIER OG REPARATION

- ◆ Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget, eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt.

**For EU-produktversioner og/eller hvis det er anmodet om det i dit land:**

### Økologi og genanvendelighed af produktet

- ◆ Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige genbrugsspande til hver type materiale.
- ◆ Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.



Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet, aflever det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lavspænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

## GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistenttjenester.

Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>.

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen).

Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>.

Danmark

Stanley Black & Decker Denmark  
Roskildevej 22  
2620 Albertslund

[www.blackanddecker.dk](http://www.blackanddecker.dk)

[kundeservice.dk@sbdinc.com](mailto:kundeservice.dk@sbdinc.com)

Tel. 70 20 15 10

Fax. 70 22 49 10