




MeacoFan

Sefte[®] 8"

bærbar bordventilator

Sēf·tee: "Quiet, gentle and undisturbed"; in Old English

Instruktionsmanual

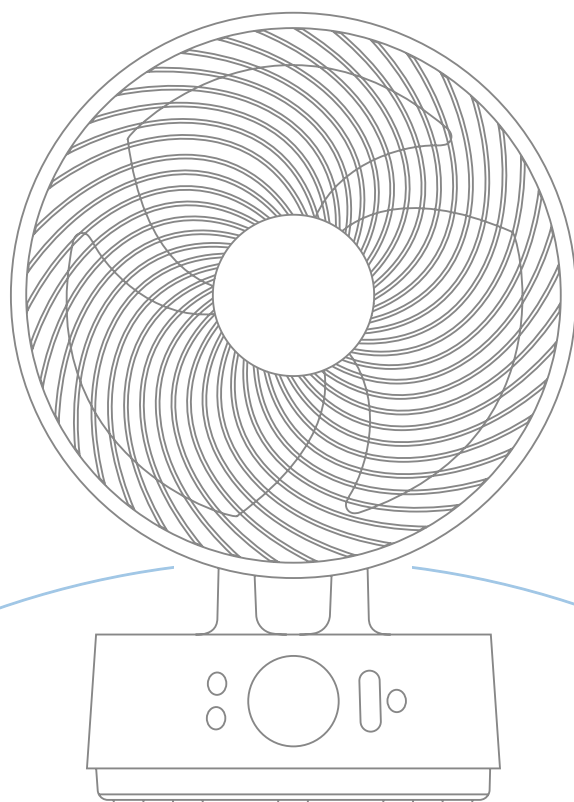

Tak, fordi du har valgt Meaco

Tak fordi du valgte Meaco, det sætter vi stor pris på. Vi byggede Seffe®-serien af ventilatorer efter mange års forskning og kundefeedback, og udviklede det perfekte køleprodukt til dig og din familie, som ikke blot giver dig forbedret køling, men også er funktionelt i sit design og passer flot ind i dit hjem.

Denne manual indeholder vigtige oplysninger om brug og pleje af din ventilator. Brug venligst lidt tid på at læse denne vejledning for at få det fulde udbytte af dine ventilators mange fordele og funktioner.

Indhold

Sikkerhedsoplysninger 1

Registrer din Meaco-garanti 3

Hvad er inkluderet 4

Produktidentifikation 5

Drift 6

Batteritilstand 9

Vedligeholdelse 11

Opbevaring 13

Fejlfinding 13

Meaco kundeservice 14

Specifikationer 14

Garantibetingelser og vilkår 15

Sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Denne ventilator må ikke bruges i rum under følgende forhold: potentielt eksplosiv atmosfære, aggressiv atmosfære, med en høj koncentration af opløsningsmidler eller en ekstrem stor mængde støv.

Magneter: Fjernbetjeningen indeholder magneter. Bemærk venligst følgende: Pacemakere og defibrillatorer kan blive påvirket af magneter. Hvis dette påvirker dig, skal du ikke lægge fjernbetjeningen i lommen og advare alle, der sandsynligvis vil bruge ventilatoren eller fjernbetjeningen, om, at den har en magnet. Kreditkort og datakort kan også blive påvirket af magneter og bør ikke placeres i nærheden af ventilatorens fjernbetjening.

Hold børn væk: Lad ikke børn lege med eller omkring denne enhed, da det kan resultere i skader. Sørg for, at enheden er utilgængelig for børn, når du ikke er til stede. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Beskyt netadapteren mod beskadigelse: Betjen aldrig en enhed med en beskadiget netadapter, da dette kan medføre elektrisk eller brandfare. Hvis netadapteren er beskadiget, skal den udskiftes med en netadapter af samme type og strømstyrke.

Forlængerledninger: Forlængerledninger skal være jordet og kunne levere den passende spænding til enheden.

Håndter med forsigtighed: Undlad at tabe, kaste eller vælte ventilatoren. Grov behandling kan beskadige komponenterne eller ledningerne og skabe en farlig tilstand.

Kør på et stabilt underlag: Betjen altid ventilatoren på et stabilt, plant underlag, for eksempel gulvet eller et solidt bord, så ventilatoren ikke kan falde og forårsage skader.

Hold elektriske komponenter tørre: Tillad aldrig vand inde i ventilatorens elektriske komponenter. Hvis disse områder af en eller anden grund bliver våde, skal du tørre dem grundigt, før du bruger ventilatoren. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge ventilatoren og kontakte en kvalificeret elektriker eller en Meaco-godkendt ingeniør.

Operatøren skal stille betjeningsvejledningen til rådighed for brugeren og sikre sig, at brugeren forstår manualen.

Instruktioner om WEEE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Denne mærkning angiver, at dette produkt eller tilbehør ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når dets levetid er slut. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, bedes du adskille disse genstande fra andre typer affald og genbruge dem ansvarligt, for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Brugere bør kontakte enten forhandleren, hvor de købte dette produkt, eller deres lokale regering, for at få oplysninger om, hvor og hvordan de kan tage disse varer til miljømæssig sikker genbrug.

Overensstemmelseserklæring


Meaco erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovmæssige krav. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og Storbritanniens overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Registrer din Meaco-garanti

Din Meaco ventilator kommer med en gratis 3 års garanti, registrer blot dine oplysninger online, og du vil være dækket for reservedele og arbejdskraft i 3 år fra købsdatoen, underlagt garantiens vilkår og betingelser.

Hvor finder du serienummeret på dine ventilatorer

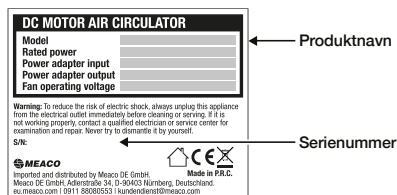

Serienummeret kan findes på mærkepladen under bunden af din ventilator.

Husk at opbevare en kopi af din købskvittering, du skal vise denne til vores kundeserviceteam, hvis du har brug for at gøre et garantikrav.

Måder at registrere din Meaco-garanti på



🌐 Registrer online


Besøg vores hjemmeside for at registrere din gratis 3 års garanti online:
<https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>

📞 Registrer via telefon

Ring til vores kundeserviceteam for at registrere din gratis 3 års garanti på telefon:
0911 88080553. Åbningstider: Mandag - fredag 9.00 - 17.30


Hvad er inkluderet

Pak forsigtigt ventilatoren ud. Hold alt emballagemateriale væk fra børn. Vi anbefaler flad pakning og at gemme kassen, hvis du skulle få brug for den i fremtiden.

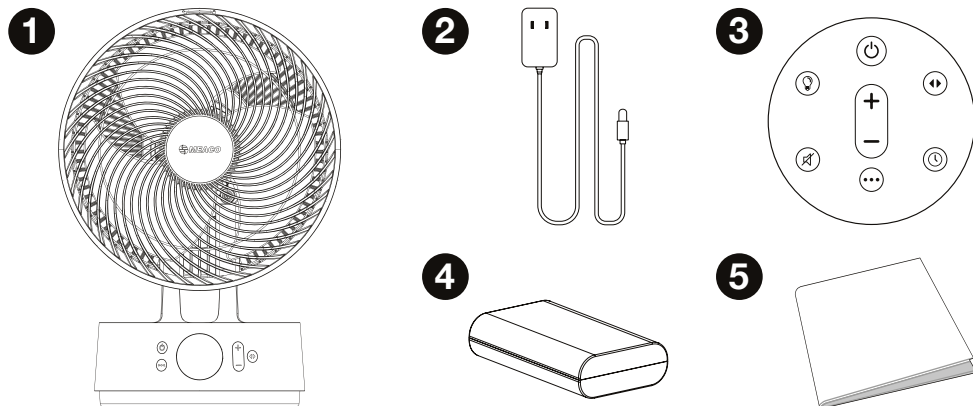

1. MeacoFan Sefte® 8" bærbar bordventilator
2. Netadapter
3. Batteripakke
4. Fjernbetjening
5. Brugsanvisning

Produktidentifikation

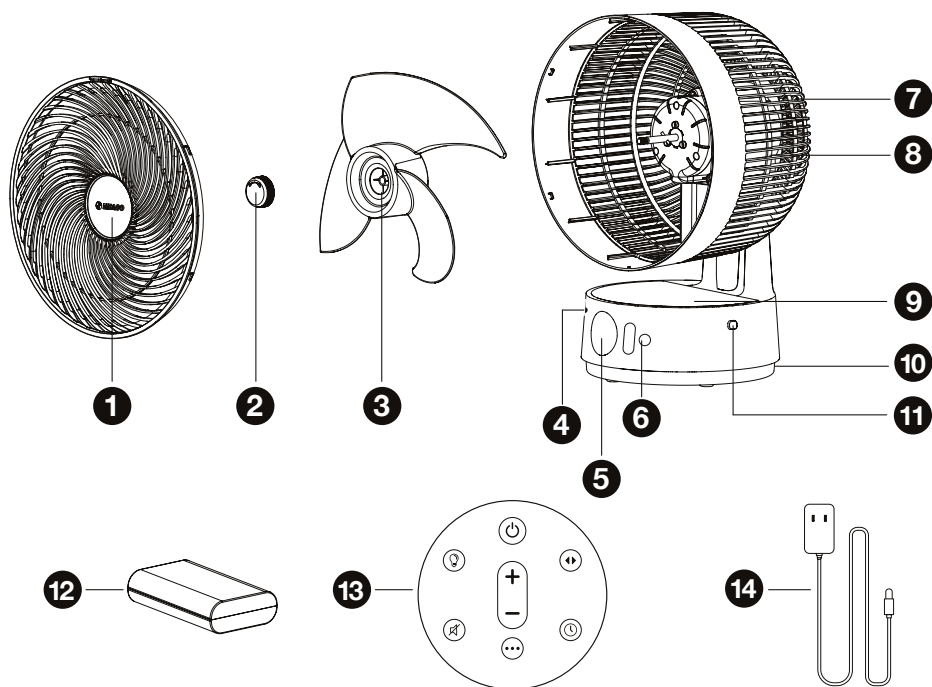


1. Frontgrill
2. Låsehætte
3. Blade
4. Batteristatuslys
5. Display
6. Interface
7. Håndtag

8. Baggrill
9. Dæksel til batterirum
10. Netadapterindgang
11. Udløserknap til batterirumsdæksel
12. Batteripakke
13. Fjernbetjening
14. Netadapter

Drift

Når ventilatoren er tilsluttet, bipper ventilatoren én gang, og batteristatuslampen over tænd/sluk-knappen tændes, ventilatoren er i standbytilstand.

Grænseflade

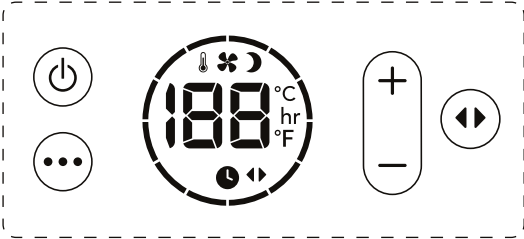

Standby ON/OFF: Tryk én gang på standby-knappen for at tænde for ventilatoren, og tryk på standby-knappen igen for at slukke for ventilatoren. For at slukke for ventilatorens strøm skal du tage stikket ud.



Tilstand: Tryk på tilstandsknappen for skifte mellem 3 tilstande: Normal, Night og ECO.



Normal

Ventilatoren kører som normalt på den valgte blæserhastighed mellem 1 og 12.



Night

Interfacet og batteristatuslampen slukkes, og knapperne bipper ikke længere, når der trykkes på dem. Blæserhastigheden reduceres med 1 trin hver time, indtil den når blæserhastighed 1. Når du ændrer en indstilling (f.eks. blæserhastigheden) tændes displayet kortvarigt, indtil det er indstillet, og derefter slukkes det igen.



ECO

Ventilatorhastigheden ændres automatisk afhængigt af rumtemperaturen.

Stuetemperatur	<19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	>30°C
Blæserhastighed	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Øg blæserhastigheden: Tryk på knappen + blæserhastighed for at øge blæserhastigheden mellem 1 og 12. Når 12 er nået, vil et tryk på denne knap igen tage dig tilbage til 1.



Sæk blæserhastigheden: Tryk på knappen - blæserhastighed for at sænke blæserhastigheden mellem 1 og 12. Når 1 er nået, vil et tryk på denne knap igen tage dig tilbage til 12.




Lodret svingning: Juster ventilatorhovedet manuelt for at ændre dets lodrette vinkel.

Vandret svingning: Tryk på den vandrette knap for at aktivere vandret svingning.

Når en indstilling er justeret, vil grænsefladen vende tilbage til at vise rumtemperaturen og den indstillede tilstand (medmindre den i nattilstand, hvor grænsefladen slukkes).

Fjernbetjening

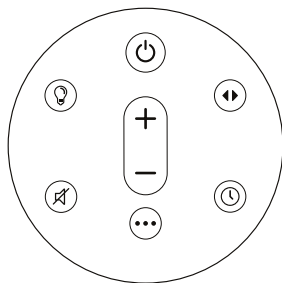

- Før du bruger fjernbetjeningen, skal du fjerne plastiktappen.
- Fjernbetjeningen er magnetisk og kan fastgøres til midten af ventilatorfladen - sørg for, at knapperne vender indad.
- Fjernbetjeningen har en rækkevidde på cirka 4 meter.

Følgende funktioner er kun tilgængelige via fjernbetjeningen:



Timer: Brug timerknappen til at indstille en ON eller OFF timer. For at fjerne enten ON- eller OFF-timeren skal du trykke på timer-knappen, indtil du når '00 timer'.

Timer til

Når ventilatoren er i standby-tilstand, skal du bruge timerknappen til at skifte mellem 1 og 12 timer, hvor ventilatoren tænder. Når det ønskede antal timer er nået på displayet, bipper ventilatoren to gange. Interfacet vil vise det antal timer, hvori ventilatoren vil være tændt f.eks. '03 timer'

Timer slukket

Når ventilatoren er tændt, skal du bruge timerknappen til at skifte mellem 1 og 12 timer, hvor ventilatoren slukker. Når det ønskede antal timer er nået på displayet, bipper ventilatoren to gange (medmindre den er i nattilstand). Grænsefladen viser et timersymbol under rumtemperaturen. Hvis den er i nattilstand, slukkes grænsefladen.



Lys: Tryk på lysknappen for at slukke for displayet og batteristatuslyset over tænd/sluk-knappen. Tryk igen for at tænde igen.




Mute: Tryk på mute-knappen for at dæmpe knapperne på ventilatoren. Ventilatoren bipper, når der trykkes på mute-knappen, og vil derefter ikke længere bippe, når der trykkes på andre knapper. Tryk på mute-knappen igen for at slå lyden til. Hold mute-knappen nede i mere end 5 sekunder for at ændre temperaturen på displayet mellem °C og °F.

Batteritilstand

Ventilatoren kan bruges i batteritilstand, hvilket betyder, at netadapteren ikke er påkrævet.

- Batteritype påkrævet: 2500 mAh Li-ion genopladeligt batteri

Batteriinstallation

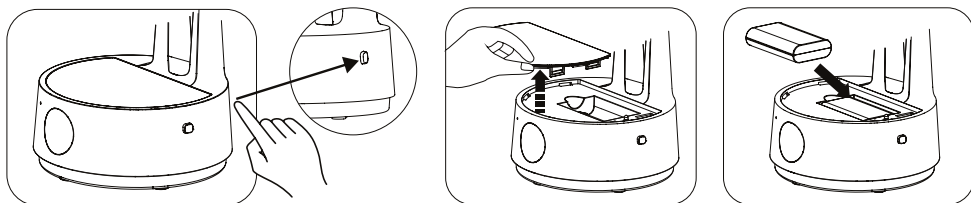

1. Tryk på knappen på højre side af ventilatoren for at frigøre låget
2. Fjern batteripakkens dæksel
3. Indsæt batteripakken i batterirummet
4. Sæt dækslet til batteripakken tilbage på plads

Opladning af batteriet

Ved opladning af batteriet kan det faktiske energiforbrug være større end værdierne i afsnittet Specifikationer.

Opladning af batteriet til 100 % vil tage cirka 3 timer.

For at oplade batteriet skal du blot sørge for, at batteriet er på plads i ventilatoren (i henhold til instruktionerne ovenfor) og tilslutte ventilatoren til en stikkontakt ved hjælp af netadapteren.

Batteristatus

Over tænd/sluk-knappen på ventilatorens grænseflade er der et LED-lys, der viser batteristatus.

Ensfarvet hvidt	Fuldt opladet
Blinkende hvidt	Oplader - mindre end 100% opladning
Ensfarvet rødt	Mindre end 20% opladning
Blinkende rødt	Mindre end 10% opladning

Batterilevetid

Batterilevetid		
Blæserhastighed	Ingen svingning	Fuld svingning
1	17 timer	5 timer
2	15 timer	5 timer
3	13 timer	4.5 timer
4	11 timer	4.5 timer
5	10 timer	4.5 timer
6	9 timer	4 timer
7	7.5 timer	3 timer
8	7 timer	3.5 timer
9	6 timer	3.5 timer
10	5 timer	3 timer
11	4.5 timer	3 timer
12	4 timer	2.5 timer

Ansvarsfraskrivelse for batteri

Lithium-ion-batterier er designet til at gennemgå en kontinuerlig cyklus af at blive genopladet - hvis dette sker konsekvent, vil de fortsætte med at yde deres bedste. Hvis batteriet ikke genoplades i en periode på mere end 3 måneder, vil batteriets ydeevne reduceres med 50%. På grund af vores produkters natur, er det mere end sandsynligt, at batteriet ikke bliver genopladet i løbet af vinterperioden og derfor lider af et fald i ydeevnen. Vi anbefaler derfor, at du genoplader din blæser hver 3. måned i 1,5 time. Hvis du glemmer at gøre dette og opdager, at batteriets ydeevne er blevet reduceret, kan du købe et nyt lithium-ion-batteri.

De batterier, der bruges i vores ventilatorer, er den mest opdaterede form for lithium-batteri, ydelsesfaldet angivet ovenfor er blot arten af denne type batteri. Vi bruger lithium-ion-batterier, da de er det mest effektive batteri. De er genopladelige og oplades på kortest tid, hvilket holder energiomkostningerne på et minimum. Vi mener derfor, at det positive ved at bruge lithium-ion-batterier opvejer det negative.


Vedligehold

Rengøring af din ventilator

For at sikre, at din ventilator altid yder sit bedste, er det vigtigt at rengøre den regelmæssigt.


- Træk altid din ventilator ud af stikkontakten før rengøring.
- Lad ikke ventilatoren blive våd.

Brug en blød, tør klud til at rengøre de udvendige og indvendige dele af ventilatoren. Følg nedenstående trin for at få adgang til ventilatorbladene:

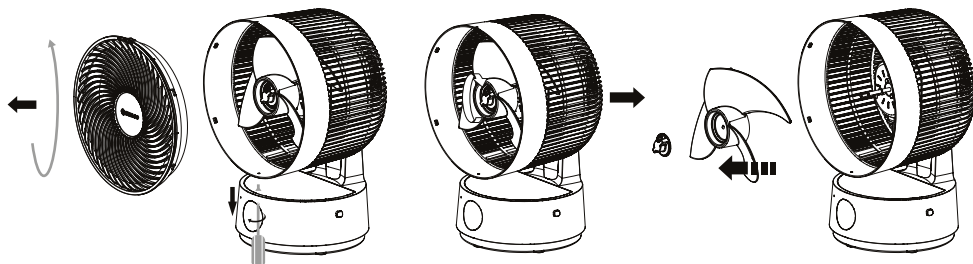

1. Brug en skruetrækker til at skrue skruen af i bunden af ventilatorhovedet.
2. Hold grillen på venstre og højre side af ventilatoren og drej mod uret for at fjerne grillen fra hovedet.
3. Skru låsehætten af i midten af ventilatoren i en bevægelse med uret, for at fjerne ventilatorbladene.
4. Følg trinnene ovenfor baglæns for at sætte ventilatoren sammen igen. Sørg for, at låsehætten er strammet forsvarligt.

Udskiftning af fjernbetjeningens batteri

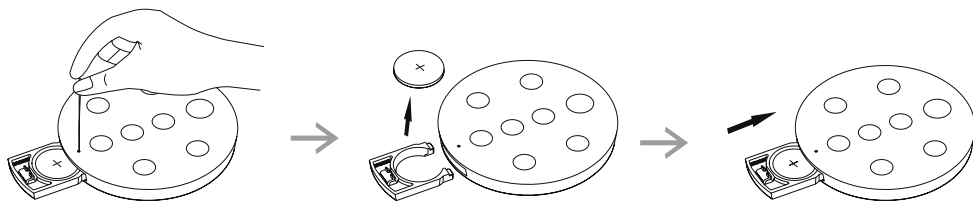

Hvis fjernbetjeningen ikke virker inden for 4 meter fra ventilatoren, skal du udskifte batteriet.

Batteritype: CR2025 eller CR2032. Følg nedenstående trin for at udskifte batteriet:

1. Tryk på sikkerhedsudløseren (under tilstandsknappen) med enden af en papirclips for at frigøre batterirummet.
2. Udskift batteriet og sørg for, at polariteten er korrekt.
3. Skub batteriet og batterirummet tilbage i fjernbetjeningen.

Hold batterier væk fra børn!

Opbevaring

Når ventilatoren ikke skal bruges i mere end 3 måneder, anbefaler vi at oplade batteriet i 1,5 time og derefter fjerne det fra ventilatoren for at forhindre en reduktion i batteriets ydeevne. 1,5 time vil ikke oplade batteriet til 100%, det vil oplade batteriet til 50%, hvilket er den optimale opladning for at forhindre en reduktion i ydeevnen. Gentag opladningsprocessen en gang hver 3. måned. Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted, væk fra børn.

Opbevar ventilatoren på et rent, tørt sted i den originale æske.

Tip! Ventilatoren kan også bruges om vinteren for at hjælpe med at distribuere varm luft mere effektivt i et rum, eller den kan bruges sammen med en affugter til at cirkulere tør luft og tørre dit vasketøj hurtigere.

Fejlfinding

Hvis du støder på et problem med din ventilator, så tjek nedenstående tabel og prøv forslagene. Kontakt Meaco eller din oprindelige sælger, hvis problemet fortsætter.

Fejl	Handling
Ventilatorbladene bevæger sig ikke	Kontroller, at adapteren er tilsluttet korrekt
Øget støjniveau	Rengør blæserbladene Sørg for, at låsehætten er strammet forsvarligt
E1	Kontakt Meaco eller din oprindelige sælger
E2	Kontakt Meaco eller din oprindelige sælger
E3	Kontakt Meaco eller din oprindelige sælger
E4	Kontakt Meaco eller din oprindelige sælger
E5	Kontakt Meaco eller din oprindelige sælger

Meacos kundeservice

Hvis du har et spørgsmål om din Meaco ventilator, så kontakt vores kundeserviceteam, som med glæde vil hjælpe. Sørg for at have dit serienummer og oplysninger om, hvor og hvornår du har købt din ventilator klar.

Meaco kontaktoplysninger

Website: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>

Email: kundendienst@meaco.com

Phone: 0911 88080553

Address: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

Specifikationer

Nogle specifikationer vil afvige afhængigt af, hvordan din ventilator får strøm: af netadapter eller batteri. Nedenstående specifikationer gælder, når ventilatoren er drevet af en netadapter. Besøg eu.meaco.com for at få den fulde liste over specifikationer.

Maksimal luftstrøm	12,6 m ³ / min
Maksimal lufthastighed	4,4 m / sec
Spænding	12 volt
Strømforbrug	1 - 18 watt
Standby strømforbrug	0,3 watt
Serviceværdi	1,3 (m ³ / min) / watt
Ventilator strømindgang	9,5 watt
Maksimal blæserflowhastighed	12,6 m ³ / min
Dimensioner (HBD)	384 x 261 x 212 mm
Nettovægt	2,3 kg
Lithium-ion batteri	Nominel kapacitet: 7,4 volt / 2500mAh Cellekapacitet: 3,7 volt / 2500mAh

*Målestandard for serviceværdi (alle varer): EN IEC 60879:2019

Garantibetingelser og vilkår


Der er tre års producentgaranti på din ventilator fra leveringsdatoen. Inden for den tre-årige garanti vil alle fabrikationsfejl blive repareret gratis.

Følgende gælder:

1. OEnhver reparation eller udskiftning af din ventilator eller dens komponenter i garantiperioden vil ikke resultere i en forlængelse af garantiperioden.
2. Hvis din ventilator er blevet åbnet eller manipuleret med, eller er blevet eftermonteret med uoriginale komponenter af dig selv eller andre end en Meaco-ingeniør, er din garanti ugyldig. Dette inkluderer ikke fjernelse af ventilatorgrillen for at rense blæserbladene.
3. Komponenter, der udsættes for normal slitage, Li-ion-batteriet, fjernbetjeningen og netadapteren er ikke dækket af garantien.
4. Garantien er kun gældende ved fremvisning af den originale, uændrede og datostemplede købskvittering. Hvis du ikke er i stand til at fremvise købsbevis, er garantien på din ventilator ugyldig.
5. Garantien dækker ikke skader forårsaget af handlinger, der afviger fra dem, der er beskrevet i brugsanvisningen, eller ved forsømmelse.
6. Garantien dækker ikke fejl forårsaget af snavs eller af tredjepartsprodukter.
7. Brug af en tredjeparts koblingsenhed, der tænder eller slukker for ventilatoren, vil ugyldiggøre garantien.
8. Garantien dækker ikke hændelige skader.
9. Alle krav om erstatning, herunder følgeskader, tages ikke til følge.

For den fulde liste over garantibetingelserne, besøg venligst:

<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

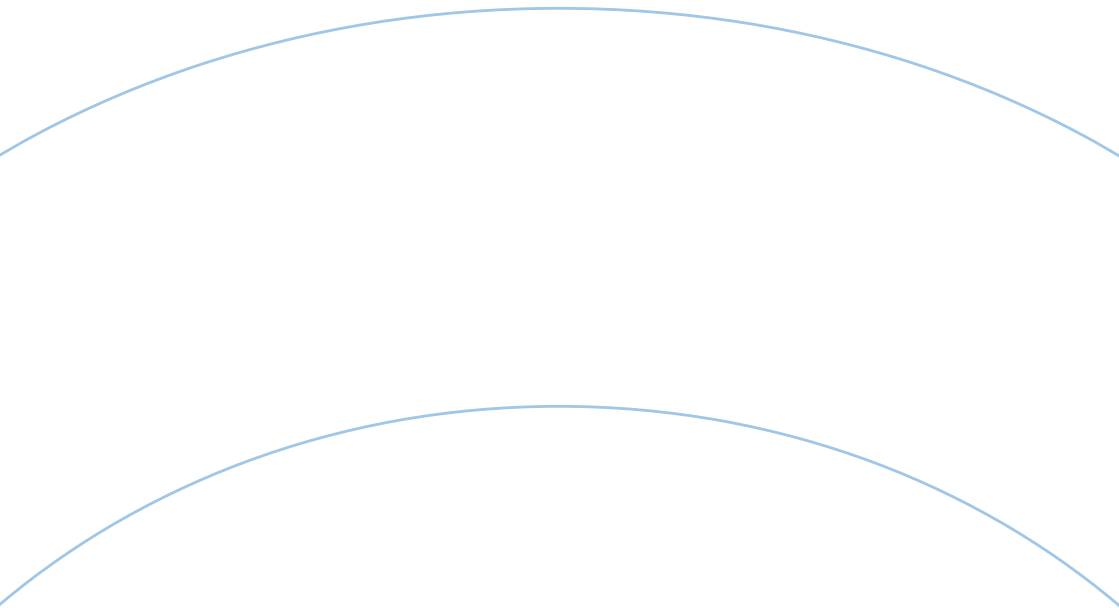

Meaco DE GmbH,
Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com



The mark of
responsible forestry