



Steg 1. Montering av Ben.

Observera att det finns ett höger och ett vänsterben. Kablarna vänds inåt. Figur 1 visar ett högerben.

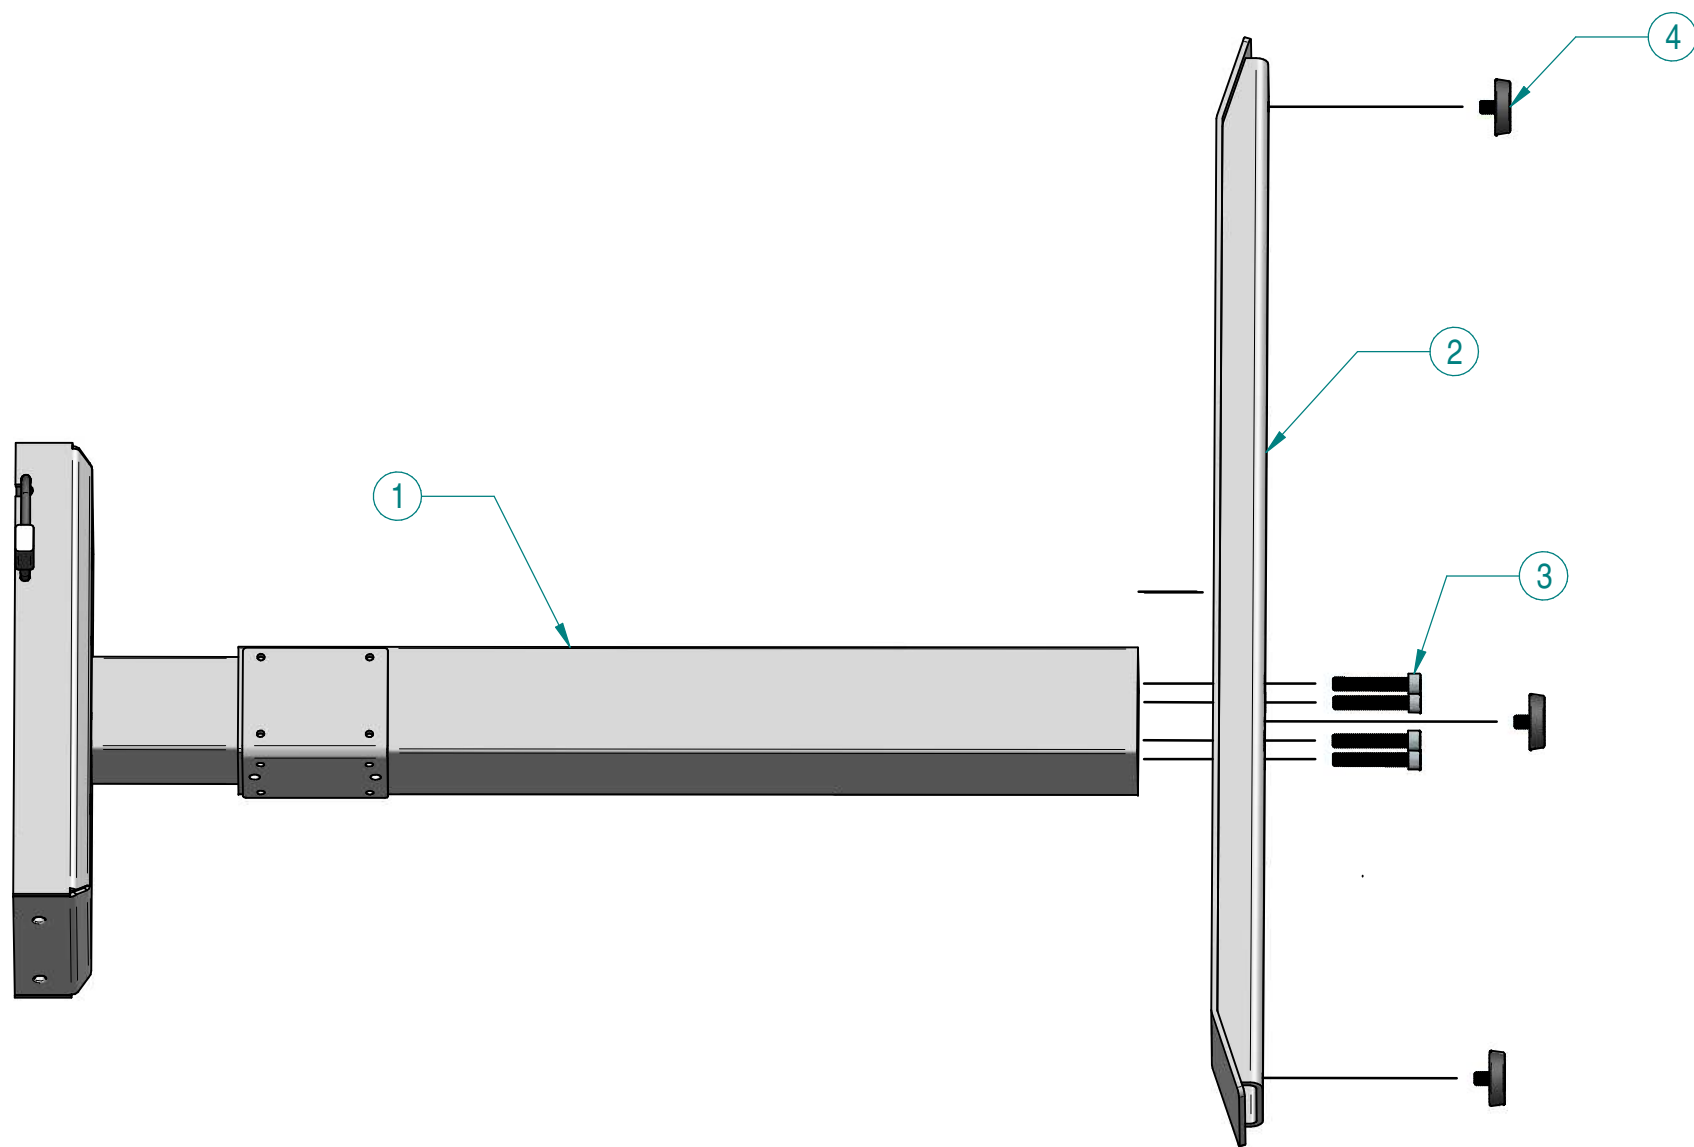

Figur 1

4	3	Ställfot	3 st		
3	4	Insex skruv M8x50	4 st		
2	1	Fot	1 st		
1	1	Ben	1 st		
Pos	Ant	Benämning	Mod.nr Ämne Dimensioner	Material	Anmärkning
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:	Ersätter	
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m 0 ±0,1 3 ±0,1 6 ±0,2 30 ±0,3 120 ±0,5 400 ±0,8 1000 ±1,2		
 GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600		Montering av ErgoMini II		Filnamn Montering ben.dft	
				Datum 2013-11-25	Skala Rev. 0
				Ritn.nr 205049	

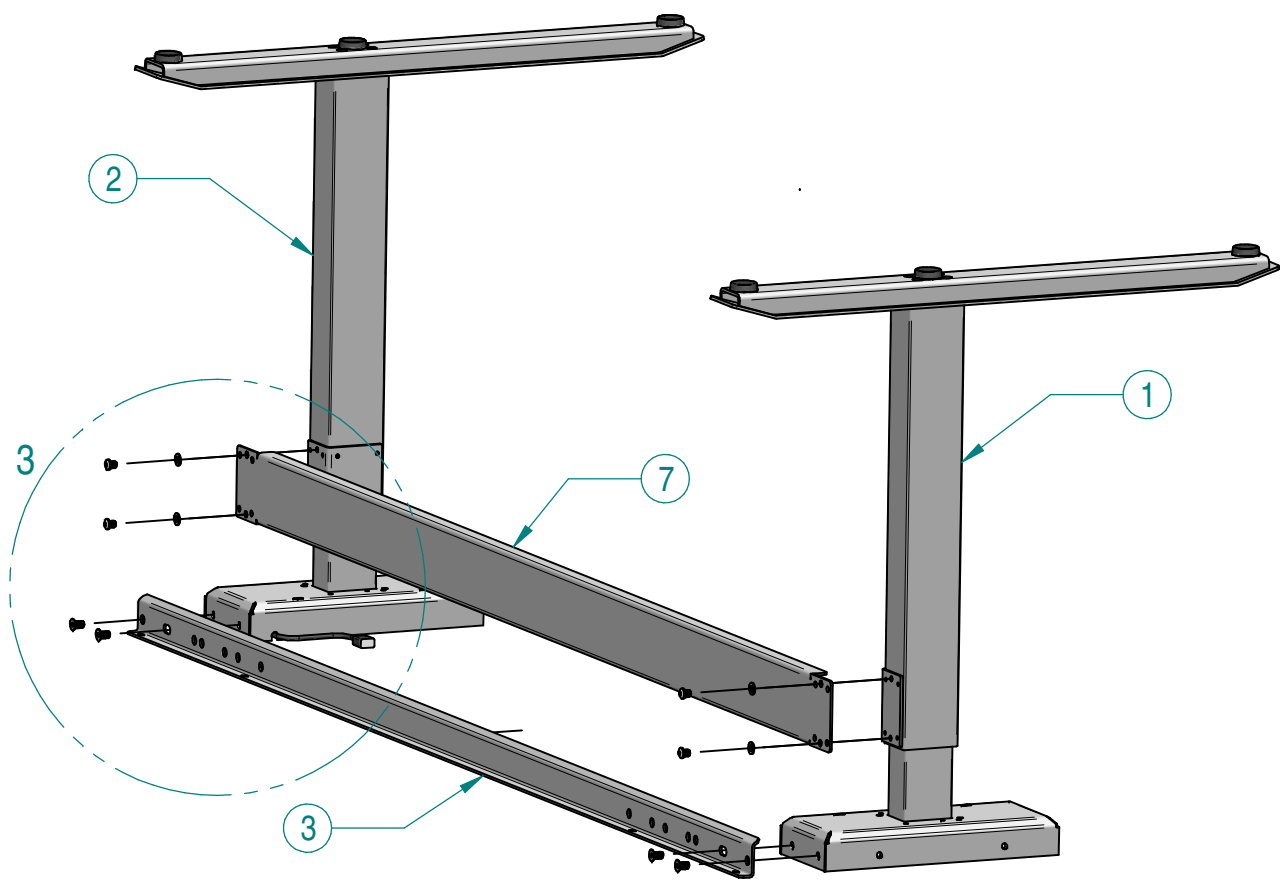


Figur 2.

Steg 2.
Montering av mellanstag och bockad tvärprofil.
Tips. För att förenkla monteringen öppnas bordskivans kartong. Kontrollera att skivans undersida är vänd uppåt och låt skivan ligga kvar i kartongen. Fortsatt montering görs med skivans undersida som underlag.

Den bockade tvärprofilen monteras med de ovala hålen mot bordsskivan.


Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

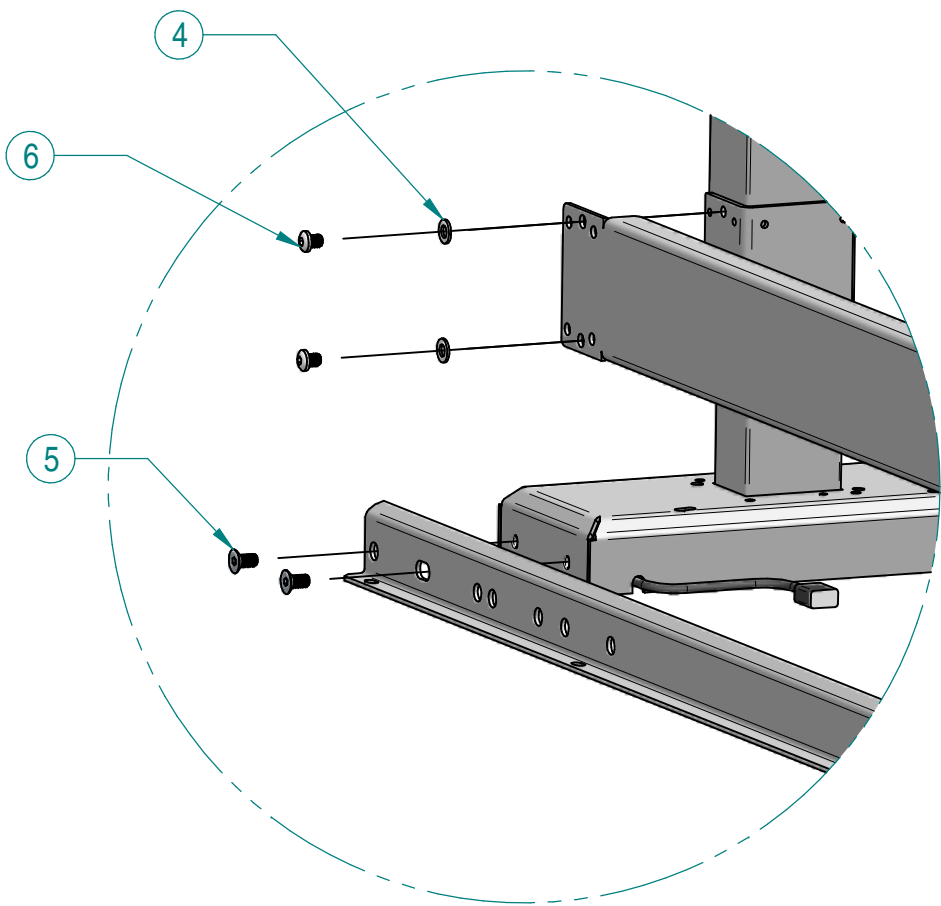


Figur 3.

7	1	Mellanstag	1 st		
6	4	Insexskruv M8x8	4 st		
5	4	Försänkt Insexskruv M8x16	4 st		
4	4	Bricka 8,7x16x1,5	4 st		
3	1	Bockad tvärprofil	1 st		
2	1	Ben vänster	1 st		
1	1	Ben höger	1 st		
Pos	Ant	Benämning	Mod.nr Ämne Dimensioner	Material	Anmärkning
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:		
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m		
			0 ±0,1 3 ±0,1 6 ±0,2 30 ±0,3 120 ±0,5 400 ±0,8 1000 ±1,2		
 GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600			Montering av ErgoMini II		
			Filenamn		
			Montering ben.dft		
			Datum		
			Skala		
			Rev.		
			Ritn.nr		
			205049		

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

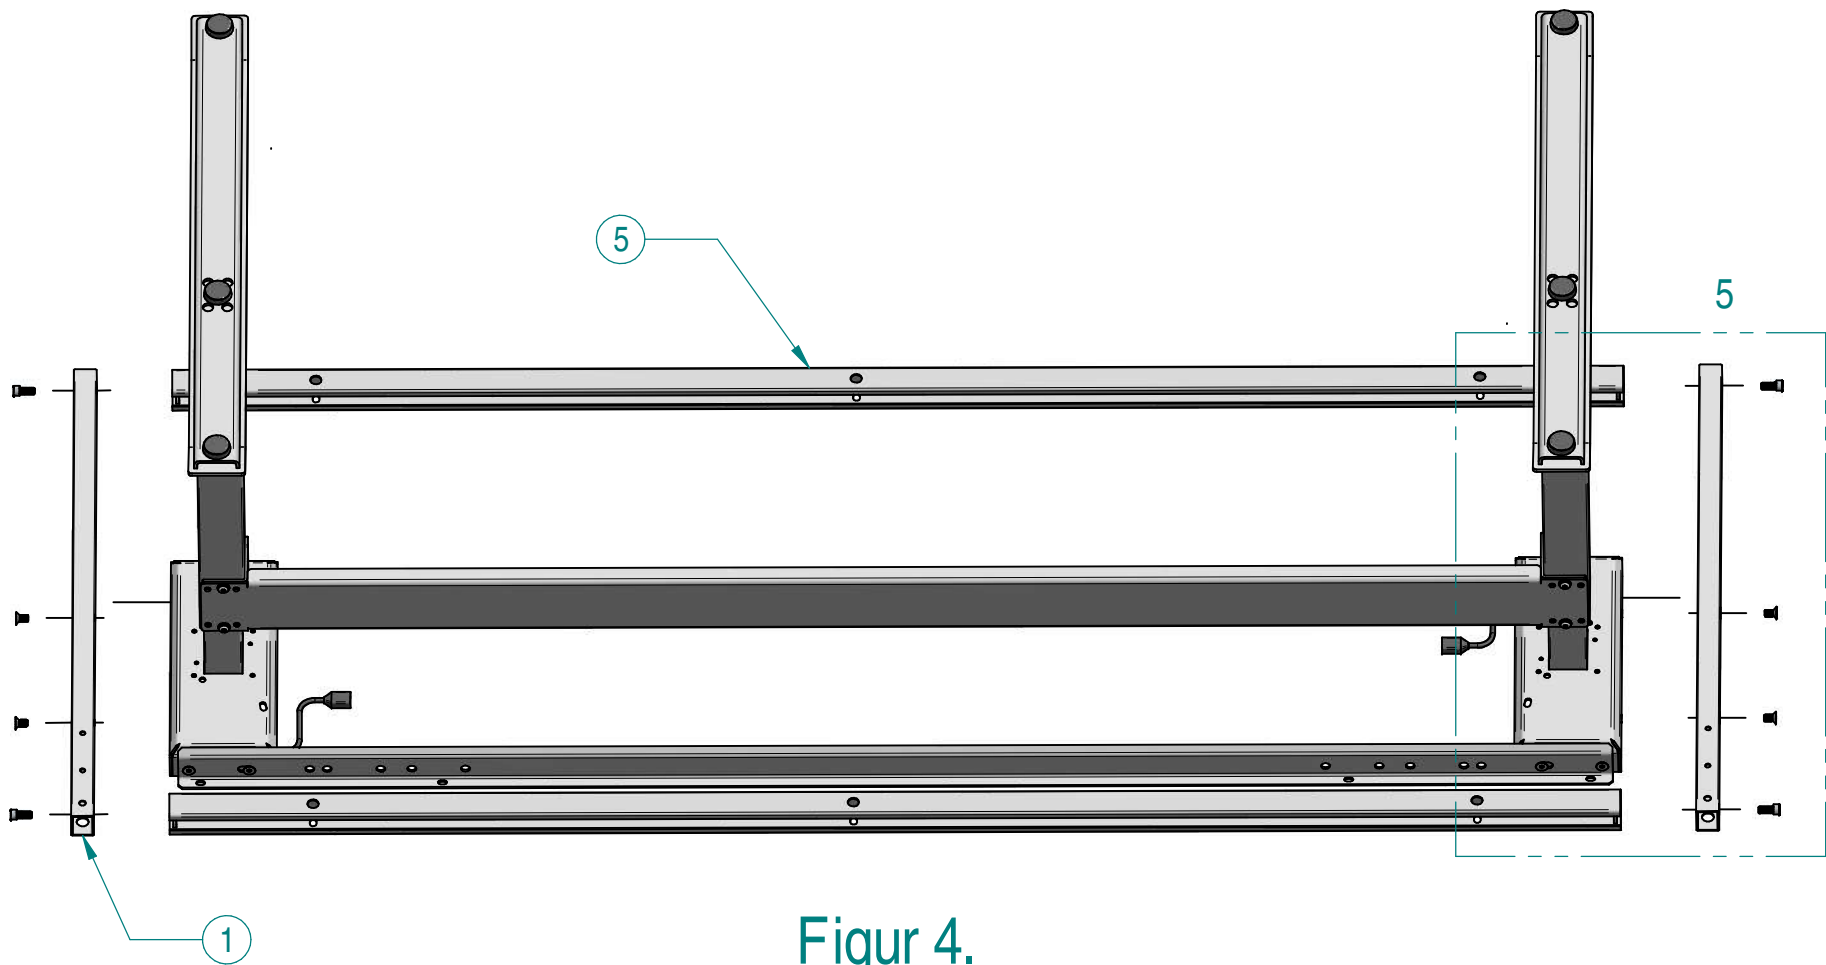

Figur 4.


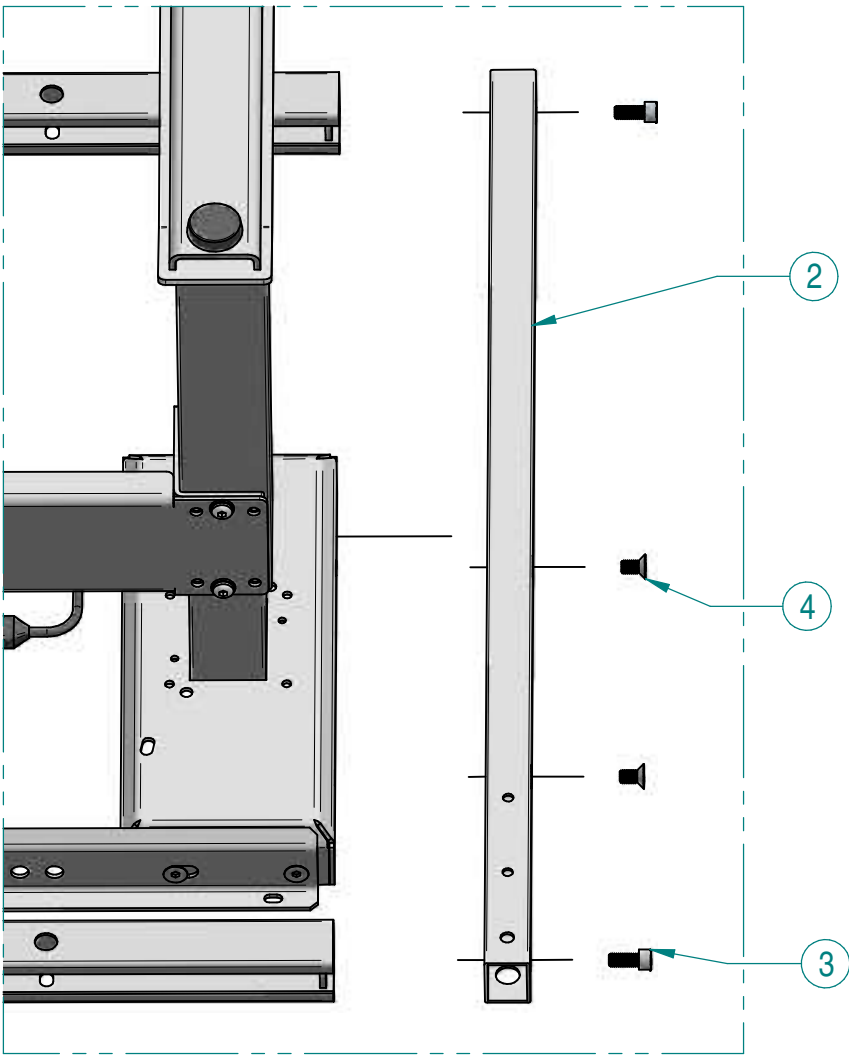


Figur 5.

Steg 3.
Montering av övre ram.
Observera:
Att det finns en höger och en vänster ytterprofil.
Att C-profilerna skall monteras med de ovala hålen mot
bordsskivan.

5	2	C-profil	2 st		
4	4	Försänkt Insexskruv M8x16	4 st		
3	4	Insex skruv M8x20	4 st		
2	1	Ytterprofil höger	1 st		
1	1	Ytterprofil vänster	1 st		
Pos	Ant	Benämning	Mod.nr Ämne Dimensioner	Material	Anmärkning
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:	Ersätter	
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m	0 ±0,1 3 ±0,1 6 ±0,2 30 ±0,3 120 ±0,5 400 ±0,8 1000 ±1,2	
 GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600		Montering av ErgoMini II		Filnamn Montering ben.dft	
				Datum 2013-11-25	Skala Rev. 0
				Ritn.nr 205049	

Figur 6.

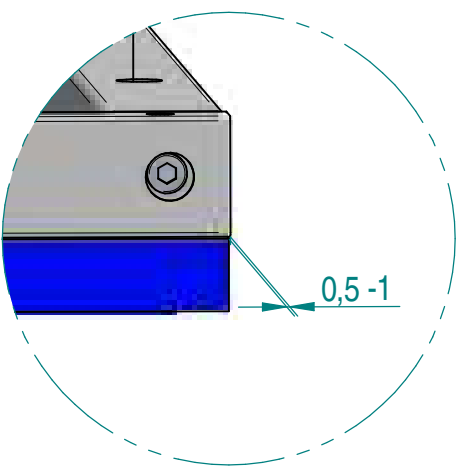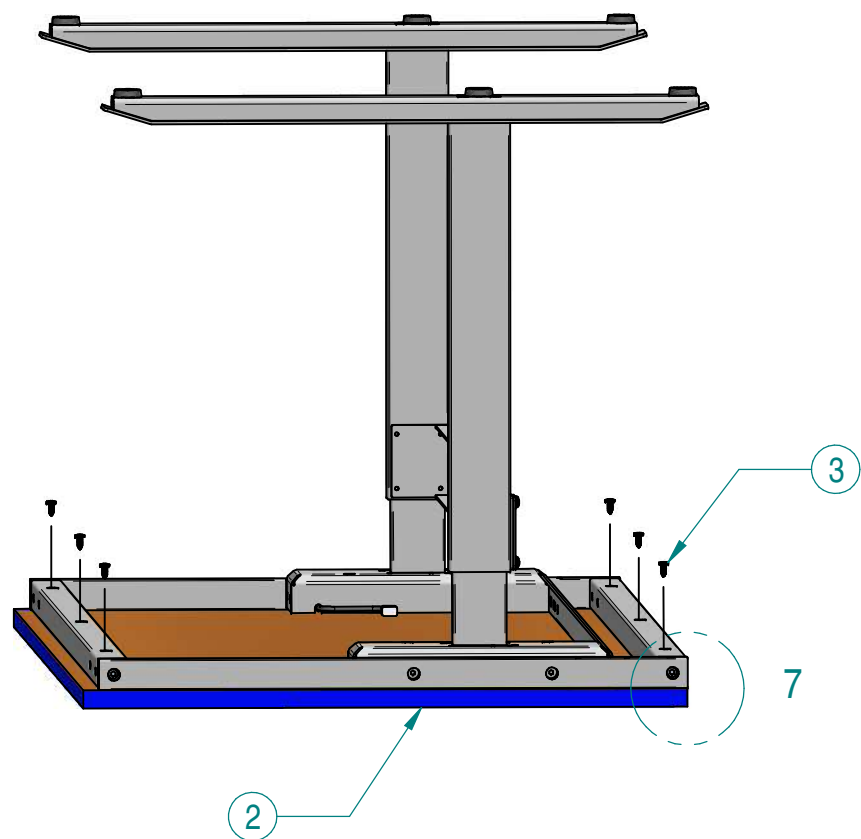

Figur 7.


Steg 4.
Montering av bordsskiva.
Observera att om bordet skall förses med påbyggnad bör denna monteras innan bordsskivan skruvas på plats för att undvika spel mellan bordsskiva och påbyggnad(Se manual för påbyggnad).
Om påbyggnad inte skall monteras för tillfället bör bordsskivan placeras så att bakre C-profilen sticker ut 0,5-1 mm utanför skivan för att underlätta eftermontering av påbyggnad(Se figur 7).

Nr.	Ant.	Ändring				Datum	Inf.
0							

3	6	Träskruv 6,3x15		6 st			
2	1	Bordsskiva		1 st			
Pos	Ant	Benämning		Mod.nr Ämne Dimensioner		Material	Anmärkning
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:		Ersätter		
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m	0 ±0,1 3 ±0,1 6 ±0,2 30 ±0,3 120 ±0,5 400 ±0,8 1000 ±1,2	Filnamn		
 GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600		Montering av ErgoMini II			Montering ben.dft		
					Datum	Skala	Rev.
					2013-11-25		0
				Ritn.nr		205049	

Steg 5.
Montera Jova mutter.
För in Jova muttern i det främre C-profilen enligt
figur 8.

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

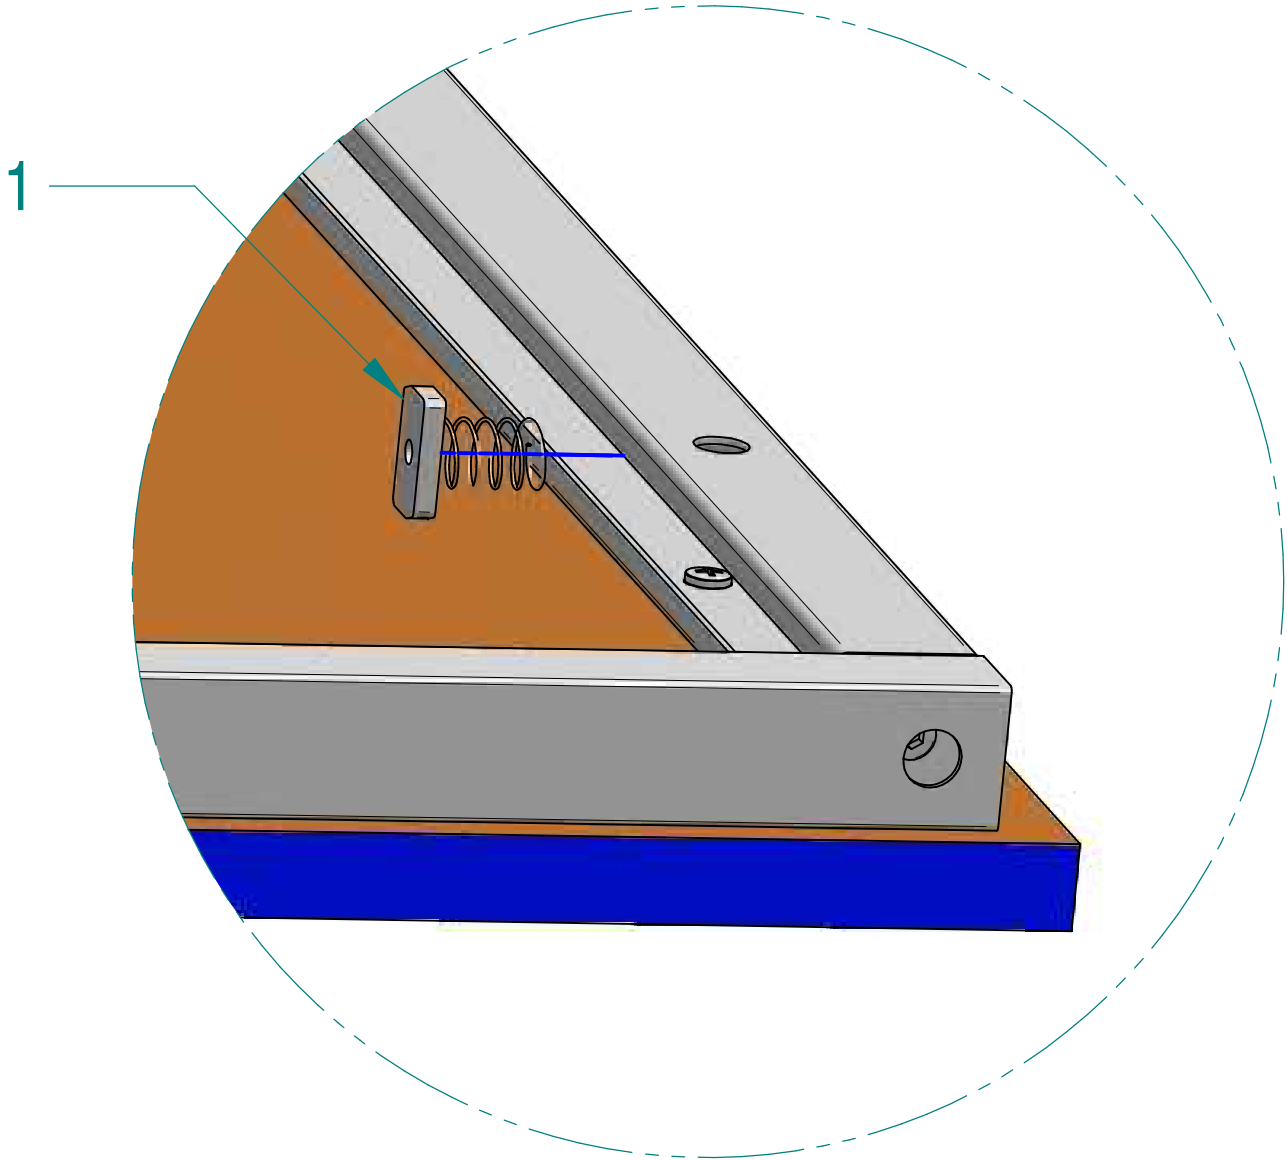


Figur 8.

1	1	Jova mutter			
Pos	Ant	Benämning	Mod.nr Ämne Dimensioner	Material	Anmärkning
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:	Ersätter	
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m 0 ±0,1 3 ±0,1 6 ±0,2 30 ±0,3 120 ±0,5 400 ±0,8 1000 ±1,2		
GBP GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600		Montering av ErgoMini II		Filenamn Montering ben.dft	
				Datum 2013-11-25	Skala Rev. 0
				Ritn.nr 205049	

Steg 6.
Montera hållare för handkontroll.
Montera plåten för handkontrollen enligt figur 9 i
Jova muttern.

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

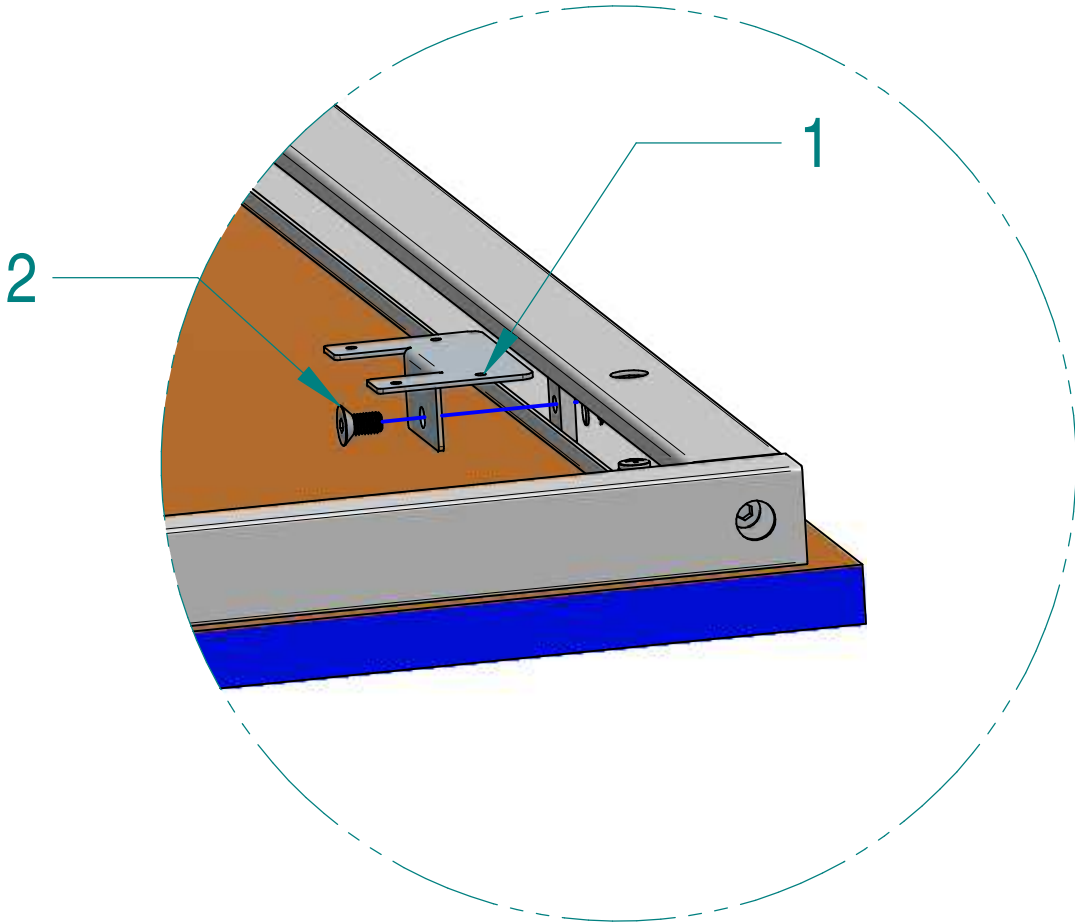


Figur 9.

1	1	Plåthållare för handkontroll			
2	1	Försänkt M8x16 bult			
Pos	Ant	Benämning	Mod.nr Ämne Dimensioner	Material	Anmärkning
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:	Ersätter	
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m	0 ±0,1	3 ±0,1
				6 ±0,2	30 ±0,3
				120 ±0,5	400 ±0,8
				1000 ±1,2	
 GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600		Montering av ErgoMini II		Filnamn Montering ben.dft	
				Datum 2013-11-25	Skala Rev. 0
				Ritn.nr 205049	

Steg 7.

Montera handkontroll.

Montera handkontrollen på plåthållaren enligt figur 10.

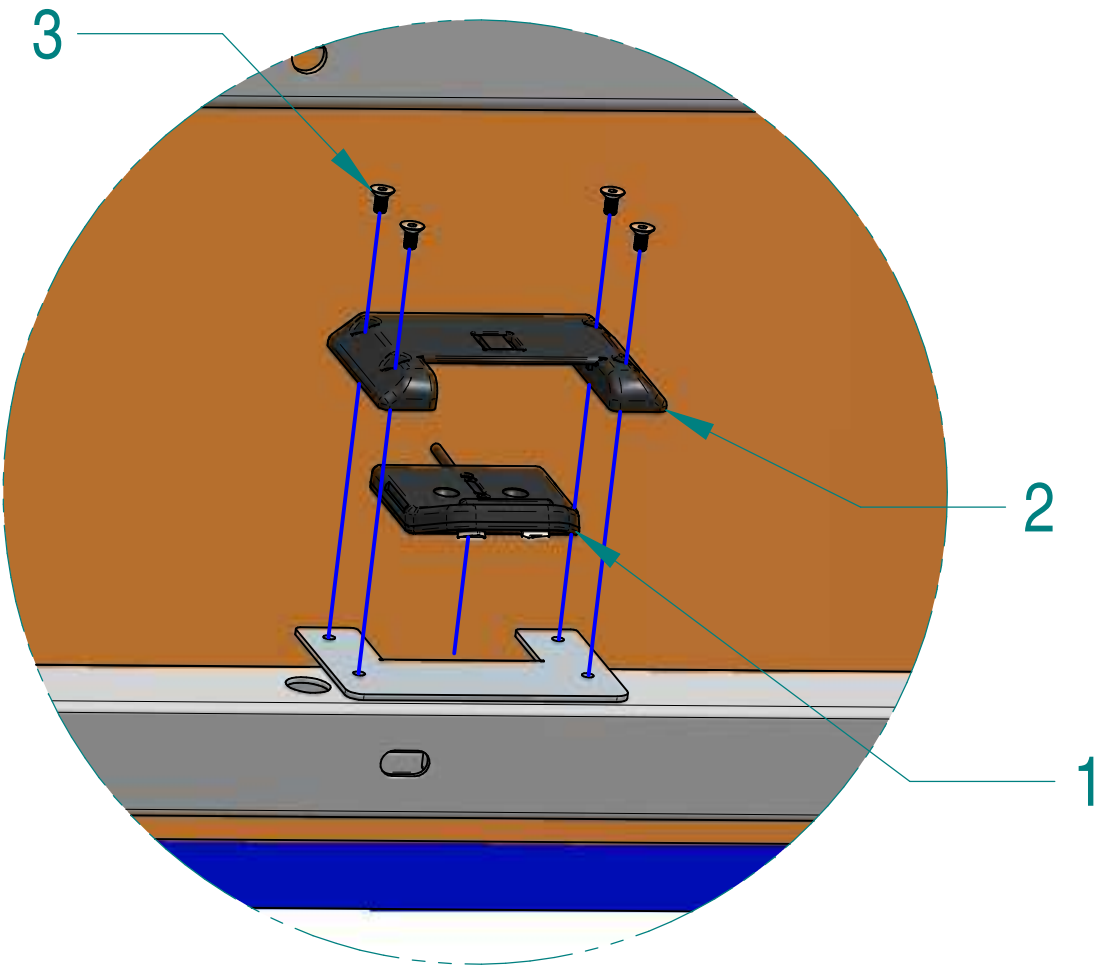

Figur 10.


3	4	Försänkt M4x8 bult			
2	1	Plastbygel Handkontroll			
1	1	Handkontroll			
Pos	Ant	Benämning	Mod.nr Ämne Dimensioner		
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:		
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m	0 ±0,1	3 ±0,1
				6 ±0,2	30 ±0,3
				120 ±0,5	400 ±0,8
				1000 ±1,2	
			Ersätter		
			Filnamn		
			Montering ben.dft		
			Datum	Skala	Rev.
			2013-11-25		0
			Ritn.nr		
			205049		

Steg 8.
Montera transformator.

Montera transformatorn på undersidan av bordsskivan enligt figur 11.

Välj i första hand en plats i bakkant av bordet nära mitten. Vid montering på annan plats kontrollera att kablarna är tillräckligt långa.

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

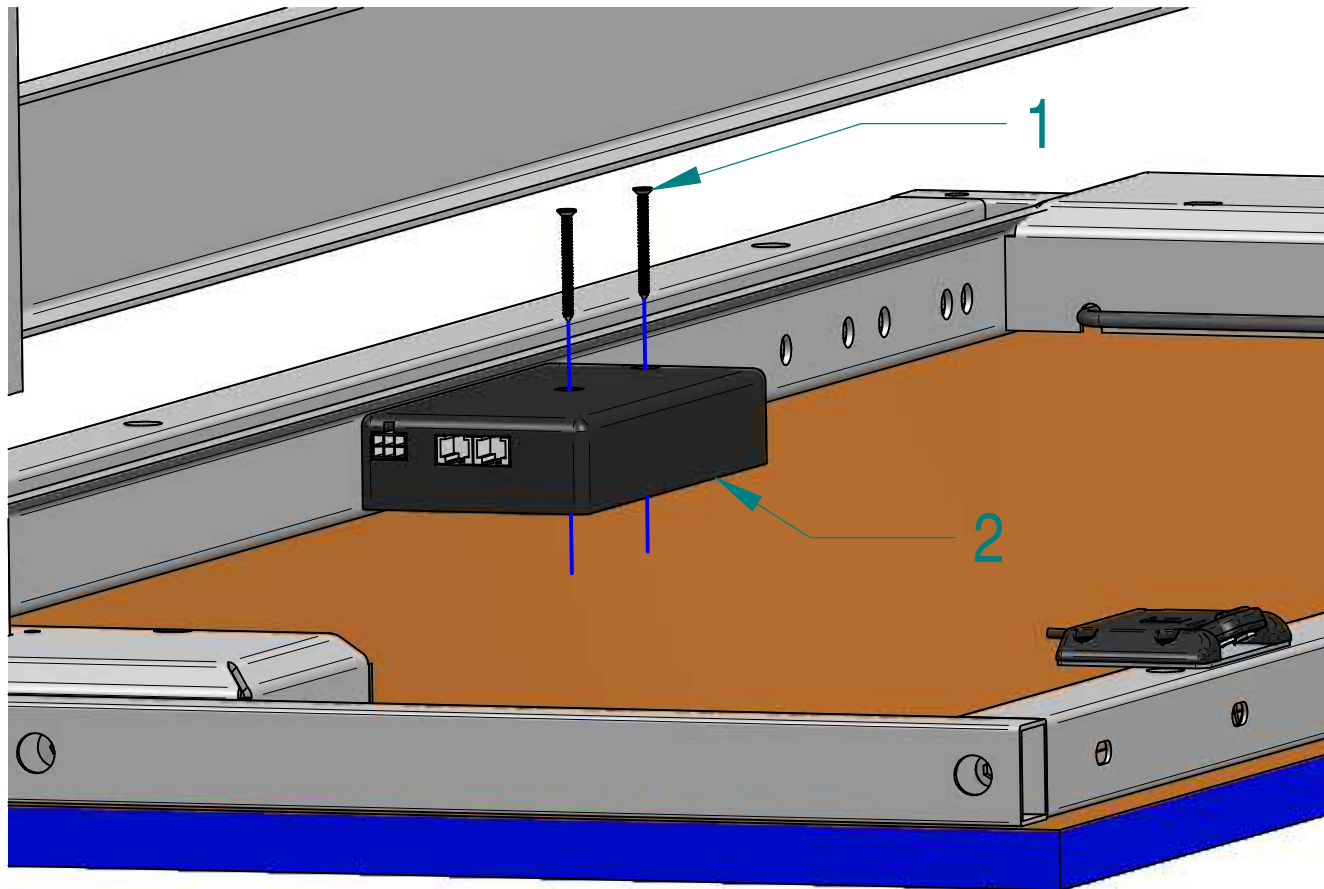


Figur 11.

2	1	Transformator			
1	2	Försänkt träskruv 3,5x45			
Pos	Ant	Benämning	Mod.nr Ämne Dimensioner	Material	Anmärkning
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:	Ersätter	
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m 0 ±0,1 3 ±0,1 6 ±0,2 30 ±0,3 120 ±0,5 400 ±0,8 1000 ±1,2		
 GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600		Montering av ErgoMini II		Filnamn Montering ben.dft	
				Datum 2013-11-25	Skala Rev. 0
				Ritn.nr 205049	


Steg 9. Montera kablar.

Koppla in ben, bordskontroll och elnätskabel i transformatorn enligt figur 12 och 13.

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

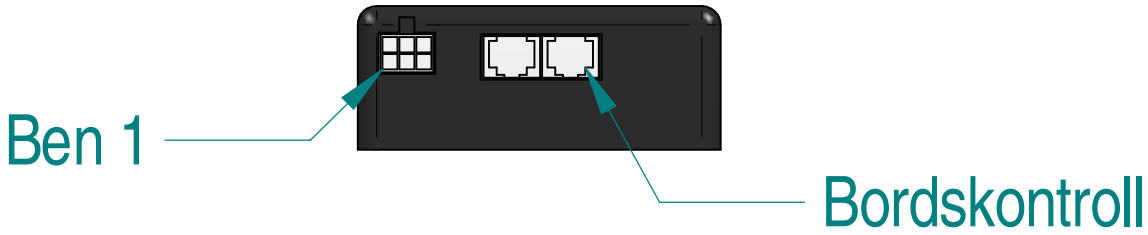

Figur 12.

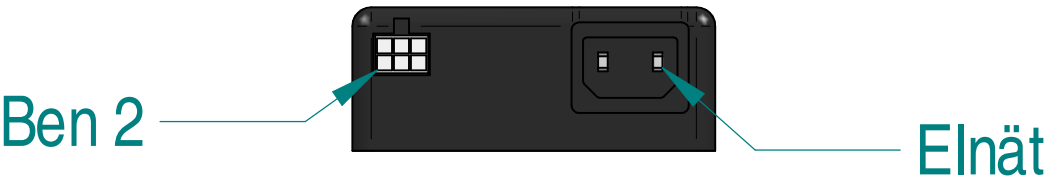

Figur 13.

Pos	Ant	Benämning				Mod.nr Ämne Dimensioner					Material	Anmärkning	
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått ent:									Ersätter	
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m	0 ±0,1	3 ±0,1	6 ±0,2	30 ±0,3	120 ±0,5	400 ±0,8	1000 ±1,2			
 GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600			Montering av ErgoMini II								Finamn		
											Montering ben.dft		
											Datum	Skala	Rev.
											2013-11-25		0
											Ritn.nr		
											205049		